

قائمة المعلومات – يتبع (3)

عربي ENG بإمكان اختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية من هذه الشاشة.

عرض التاريخ تستطيع اختيار التاريخ الهجري أو الميلادي لعرضه في الشاشة الرئيسية.

عرض الوقت بإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام 12 ساعة (AM/PM) أو بنظام 24 ساعة، وكذلك تستطيع عرض أو إخفاء الثواني.

عرض الأذان تعرض الساعة فترة ما قبل وبعد الأذان (من 59- دقيقة قبل الأذان إلى 30 دقيقة بعد الأذان). ومن هذه الشاشة يمكن تغيير هذه الخاصية لعرض الأذان بشكل دائم.

ضبط منبهات الصلاة


منبهات الصلاة تُذكرك بوقت الإقامة أو الصلاة. وتُستطيع ضبط منبه كل صلاة على حده ليرن بعد أو قبل وقت الأذان بفترة محددة. كما بالإمكان تحديد مدة أي منبه (بالثواني) أو قفله نهائياً. لاحظ أن ظهور علامة المنبه يعني بأن المنبه سيرن ليذكرك لهذه الصلاة.

مثال: لضبط منبه الظهر ليرن يوماً بعد الأذان بـ 10 دقائق، إنتقل لشاشة **التقويم** ثم إتبع التالي:



ملاحظة: في الضبط الأصلي، جميع منبهات الصلاة مبرمجة لرن تماماً عند وقت الأذان.

الشكل العام

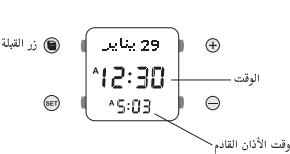

- إضغط للانتقال للشاشة التالية
- إضغط لضبط المعلومات المعروضة على الشاشة
- إضغط للانتقال للشاشة السابقة\*
- إضغط لعرض إتجاه القبلة
- \* إضغط في الشاشة الرئيسية لتشغيل الضوء

قائمة المعلومات – يتبع (4)

إختيار **الوقت** تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل مدينة. وبالإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة (صفحة 14).

إختيار **وقت الصلاة** بإمكانك تقديم أو تأخير وقت أي أذان بعد ثابت من الدقائق حسب الحاجة، مع ملاحظة أن هذه الأوقات الاحتياطية سُلّغى إذا تغيرت المدينة أو التقويم.

إختيار **وقت منبه** تستطيع إختيار التوقيت الصفي أو التوقيت العادي لمدينتك. وعند إختيار التوقيت الصفي ستضاف ساعة واحدة على الوقت الحالي وعلى جميع أوقات الأذان.

إختيار **منبه لغيري** منبه يومي للتذكير بالمواعيد الثابتة. وضبط هذا المنبه إتبع نفس طريقة ضبط منبهات الصلاة (صفحة 12). لاحظ ظهور العلامة على الشاشة بعد الضبط.

إضافة مدينة جديدة

تستطيع إضافة أي مدينة حول العالم. فمثلاً لضبط مدينة شروعة في السعودية والتي تقع على خط عرض (17° 30' N) وخط طول (47° 8' E) و (GMT +3:00) إتبع التالي:  
1) إضغط عدة مرات حتى تصل إلى **إختيار المدن** ثم إضغط مع الإستمرار على   
2) إختَر **السعودية** وإضغط   
3) استخدم أو لإختيار مدينته **جديده** ثم إضغط   
4) حدد خط العرض (17 N) ثم إضغط وحدد الدقائق (30) ثم إضغط   
5) حدد خط الطول (47 E) ثم إضغط وحدد الدقائق (8) ثم إضغط   
6) حدد فارق التوقيت (GMT + 3:00) واضغط

بعد الضبط أعلاه، سَتُعدّل الساعة الوقت وسَتُعيد حساب جميع الأذانات للمدينة الجديدة. وللمزيد من المعلومات ترحوا زيارة: [www.alfajr.com/newcity](http://www.alfajr.com/newcity)

ملاحظة: إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة تأكد من: إحدائيات المدينة، وفارق التوقيت، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التقويم المناسب لمدينتك.

ضبط الدولة والمدينة



إستخدم أو (للتعديل)

\* إذا لم تكن الدولة أو المدينة مُدرجة ضمن القائمة، إتبع الخطوات في صفحة 13.

ملاحظة: بعد تغيير المدينة سيتم تحديث وقت الساعة ووقت الأذانات الجديدة تلقائياً.

قائمة المعلومات – يتبع (5)

إعداد **الوقت** خاصية حساب الوقت (Stop Watch) بدقة 0.1 من الثانية. إستخدم للدخول والخروج، الزر للبدء والوقوف، والزر لحساب وقت جديد.

إختيار **قوة الصوت** للتحكم بدرجة صوت جميع المنبهات أو قفلها نهائياً (صوت عالي، 1 صوت منخفض، OFF لقلل صوت جميع المنبهات).

إختيار **اسم المدينة** تستطيع كتابة أي كلمة لتظهر على الشاشة الرئيسية بدل التاريخ، (تكتب الكلمة باللغة الإنجليزية وبعد أقصى سبعة حروف).

إختيار **عمر القمر** تعرض هذه الشاشة عمر القمر باليوم والساعة، حيث ترمز العلامة "d" للأيام، والعلامة "h" للساعات.

إختيار التقويم

تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل مدينة، وبالإمكان تغيير التقويم إلى أحد التقاويم المبرجة في الساعة باتباع الطريقة التالية:  
1) إنتقل إلى شاشة **إختيار التقويم** بالضغط على عدة مرات  
2) إضغط لعدة ثانيتين ليبدأ الضبط  
3) استخدم أو لإختيار التقويم المطلوب ثم إضغط

أهم التقاويم المبرمجة في الساعة:  
الرابطة، الصري، إسنا (أمريكا الشمالية)، حنفي (شبة القارة الهندية).  
ويوجد تقويم أم القرى (السعودية)، وأيضاً تقويم أم القرى 15° و 18° (لتعديل أذان الفجر). وكذلك التقويم الثابت 1:30؛ العشاء 3:30؛ بعد المغرب / الفجر 3:30؛ قبل الشروق.

ملاحظة: لتغيير طريقة حساب أذان الفجر أو العشاء، إختَر **تقويم جديد**.  
ملاحظة: عند تغيير المدينة، ستعتمد الساعة مجدداً التقويم المحلي المعتمد لتلك المدينة.

قائمة المعلومات

**الفجر** 30 أكتوبر 6:30 7:20  
الشاشة الرئيسية، وتعرض الوقت والتاريخ الميلادي ووقت الأذان القادم. إضغط للانتقال للشاشات التالية.

**الجمعة** 19-04 1437  
تعرض هذه الشاشة يوم الأيسوع والتاريخ الهجري، وتُستطيع تعديل التاريخ الهجري (عند الحاجة) بالضغط على الزر

**بقي العشاء** 0:50 7:20  
تعرض هذه الشاشة وقت الأذان القادم والوقت المتبقي إليه. في هذا المثال، يحين أذان العشاء بعد 50 دقيقة.

قائمة المعلومات – يتبع (6)

**سورة البقرة** 3  
من شاشة متابعة القرآن الكريم تستطيع ضبط آخر سورة ورقم آخر آية قرأتها. لاحظ أن الرقم في وسط الشاشة يعني رقم الآية، والرقم في أسفل الشاشة يعني رقم الجزء.


**وصول سريع** تستطيع "الوصول السريع" إلى شاشة "متابعة القرآن الكريم" بالضغط مع الإستمرار على زر من الشاشة الرئيسية. وتُستطيع تغيير "الوصول السريع" إلى شاشات أخرى مثل: عداد الوقت، منبه يومي... الخ.

الموقع الإلكتروني: [www.alfajr.com](http://www.alfajr.com)

**تدوم البطارية** في هذه الساعة لأكثر من سنة. ويمكن معرفة شحنة البطارية (بالفولت) بالضغط على في هذه الشاشة. وعندما تصل الشحنة إلى مرحلة يجب تبديل البطارية رقم CR2025.

بوصله القبلة

تحتوي الساعة على بوضلة إلكترونية لتحديد إتجاه القبلة. ولعروض إتجاه القبلة أو إتجاه الشمال إضغط من الشاشة الرئيسية عدة مرات حتى تصل إلى شاشة **إتجاه القبلة** ثم إتبع التالي:

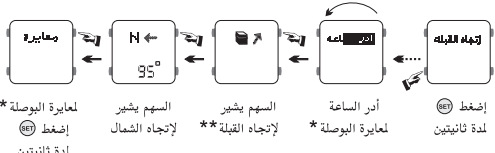

\* معايرة البوصله، أدر الساعة حوالي 360 درجة حتى تكتمل المعايرة.  
\*\* في مدينة مكة المكرمة، تظهر علامة في شاشة القبلة (حيث يختلف إتجاه القبلة حسب كل منطقة في مكة).

قائمة المعلومات – يتبع (1)

**الفجر** 5:03  
تعرض هذه الشاشة وقت أذان الفجر. ومن هذه الشاشة تستطيع أيضاً إعادة ضبط منبه الفجر (أنظر صفحة 12). بعد الإنتظار لعدة ثواني ستعترض الساعة بداية "الثلاث الأخير من الليل".


**الشروق** 6:43  
وقت الشروق

أوقات أذان الظهر، والعصر، والمغرب، ثم:

**العشاء** 7:20  
وقت أذان العشاء. بعد الإنتظار لعدة ثواني، ستعترض الساعة وقت "منتصف الليل".

ضبط الوقت والتاريخ

لضبط الوقت والتاريخ الميلادي (أو الهجري)\* إنتقل لشاشة **وقت وتاريخ** بالضغط على عدة مرات، ثم إضغط ليبدأ الضبط:

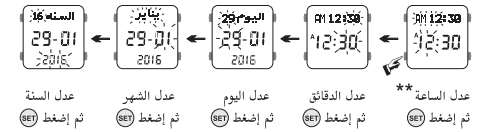

عدل الساعة ثم إضغط   
عدل الدقائق ثم إضغط   
عدل اليوم ثم إضغط   
عدل الشهر ثم إضغط   
عدل السنة ثم إضغط

إستخدم أو (للتعديل)

\* من هذه الشاشة تستطيع ضبط التاريخ المعروض في الشاشة الرئيسية. ولضبط التاريخ الآخر، أنظر صفحة 11.

\*\* عند تعديل الوقت، لاحظ المؤشر AM/PM.

بوصله القبلة – ملاحظات عامة

- عند إستخدام البوصله، لا تقترب من أي مصدر مغناطيسي قوي (مثل الأجهزة الإلكترونية ومكبرات الصوت وغيرها). كذلك قد تتأثر دقة البوصله داخل المباني الخرسانية.
- لتحديد إتجاه القبلة بدقة أكبر، أعد معايرة البوصله (أنظر شاشة **معايرة** صفحة 15). كما أن الساعة ستطلب إعادة معايرة البوصله أوتوماتيكياً في حال تغيير المدينة أو عند وجود الساعة بالقرب من مجال مغناطيسي قوي.
- تعرض الساعة زاوية الشمال الحقيقي (وليس الشمال المغناطيسي).
- إذا أردت الوصول مباشرة إلى شاشة **إتجاه القبلة**، إضغط مع الإستمرار على من الشاشة الرئيسية (أنظر خاصية الوصول السريع صفحة 9).
- تعود الساعة للشاشة الرئيسية عند الضغط على في شاشة القبلة أو الشمال، أو إذا لم يتم ضغط أي زر لمدة 30 ثانية.

قائمة المعلومات – يتبع (2)

**إتجاه القبلة**  
من هذه الشاشة تستطيع عرض إتجاه القبلة والشمال، وكذلك معايرة البوصله الإلكترونية (أنظر صفحة 15). لعرض إتجاه القبلة مباشرة، إضغط على الزر .

**وقت وتاريخ** 12:30  
من هذه الشاشة تستطيع تعديل الوقت والتاريخ الميلادي (صفحة 10). سَتُعدّل الساعة التاريخ الهجري إذا كان معروضاً في الشاشة الرئيسية.

**ضبط الثواني**  
تتيح لك هذه الشاشة تعديل الثواني. إضغط مع الإستمرار على للدخول، إضغط لتصفير الثواني . ليده الثواني مجدداً، إضغط .

**إختيار المدن**  
من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك. وإذا لم تكن مدينتك مُدرجة ضمن القائمة، إتبع الخطوات في صفحة 13. ملاحظة: تستطيع ضبط المدينة مباشرة من الشاشة الرئيسية، أنظر صفحة 2.

ضبط التاريخ الهجري

بعد ضبط التاريخ الميلادي ستقوم الساعة بإعادة حساب التاريخ الهجري تلقائياً، وذلك بناءً على الرؤية الفلكية للهبال في مكة المكرمة. وعند الحاجة لتعديل التاريخ الهجري (أو الميلادي)\*، إنتقل أولاً إلى الشاشة الثانية (بالضغط على ). ثم إتبع التالي:



إضغط لعدة ثانيتين ليبدأ الضبط  
ثم إضغط   
ثم إضغط   
ثم إضغط   
ثم إضغط

إستخدم أو (للتعديل)

\* تستطيع ضبط التاريخ المعروض في هذه الشاشة. ولضبط التاريخ الآخر، أنظر صفحة 10.

ملاحظة: بعد ضبط التاريخ الهجري لن يتغير التاريخ الميلادي.

أسئلة متكررة

- هل يمكن إضافة أي مدينة ليست ضمن قائمة المدن المرجحة؟  
ج: نعم، بالإمكان إضافة أي مدينة حول العالم باستخدام خطوط الطول والعرض (صفحة 13).
- مواقيت الأذان ليست صحيحة، لماذا؟  
ج: تأكد من صحة ضبط مدينتك وكذلك التاريخ الميلادي. وفي حالة إختلاف أوقات الأذان بفارق ساعه واحدة، تأكد من صحة إختيار التوقيت الصفي أو العادي (صفحة 7).
- أوقات أذان الفجر أو العصر أو العشاء غير صحيحة، لماذا؟  
ج: تأكد من إختيار التقويم المناسب (صفحة 14).
- إتجاه القبلة غير صحيح، ماذا أفعل؟  
ج: تأكد من الإبتعاد عن الأجهزة المغناطيسية المختلفة، ودقة أكثر لإتجاه القبلة تستطيع إعادة معايرة البوصله الإلكترونية (أنظر صفحة 15 و 16).